

GumBody®

Senior2

Vi ringraziamo per aver scelto un telecomando Meliconi.

Conservate il presente libretto per future consultazioni.

Il telecomando **Gumbody Senior 2** è ideale per comandare contemporaneamente una TV analogica abbinata a un decoder digitale (terrestre, satellitare o via cavo o adsl) ad essa collegato.

In questo caso, grazie alla sua tastiera combinata, non è necessario selezionare manualmente l'apparecchio da comandare. Utilizzando SENIOR 2 per controllare entrambi gli apparecchi (TV + DECODER), infatti, i tasti di colore **azzurro** agiranno in automatico sulla TV, e i tasti in colore **blu** sul DECODER.

Il telecomando è anche in grado, con opportuna impostazione, di comandare singoli apparati quali TV digitale, TV analogica o decoder. In tal caso, tutti i tasti della tastiera comandano l'apparecchio prescelto.


Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde le impostazioni anche se rimane senza batterie.

La sua forma ergonomica e il corpo in morbida gomma favoriscono la presa e proteggono il telecomando da urti e cadute.

ATTENZIONE: l'apparecchio non deve essere esposto a fonti di calore eccessivo.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Le funzioni dei tasti sotto descritte sono disponibili solo se presenti anche sul telecomando originale.

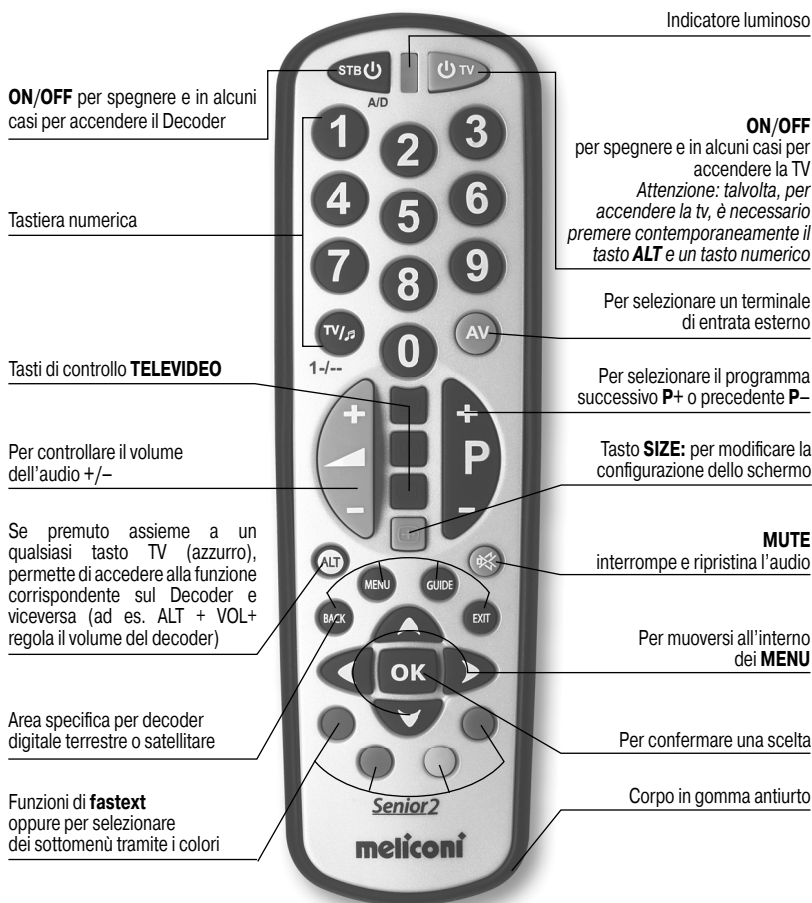

INSERIMENTO BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03** alcaline da 1,5 V.

Inserirle come illustrato a lato.

Provare a premere un tasto numerico e verificare che la luce rossa rimanga accesa in modo continuo fino al rilascio del tasto: se la luce lampeggia, significa che le batterie inserite non sono cariche ma stanno per esaurirsi, occorre quindi sostituirle.



IMPOSTAZIONE DEL CODICE

Il telecomando **SENIOR 2** è un telecomando universale, nella sua memoria sono contenuti i dati riguardanti moltissimi apparecchi di diverse marche presenti sul mercato.

Ad ogni apparecchio originale è abbinato uno **specifico codice** da utilizzare per l'impostazione del telecomando. Pertanto per usare il **SENIOR 2** è **indispensabile** inserire il codice specifico per ogni apparecchio che si desidera comandare.

Per individuare il codice corretto e impostarlo nel telecomando utilizzare una delle seguenti modalità:

- A)** - INTERNET (consigliato)
- B)** - CELLULARE (SMS)
- C)** - RICERCA MANUALE

A

IMPOSTAZIONE TRAMITE INTERNET

Se si dispone di un collegamento ad internet, seguire la guida on-line sul sito **www.meliconi.com/guida** per individuare i codici specifici abbinati agli apparecchi che si vogliono comandare; impostarli quindi manualmente nel telecomando **MELICONI** come descritto nella procedura **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

B

IMPOSTAZIONE TRAMITE CELLULARE

(il servizio è gratuito, l'unico costo è relativo all'invio dell'SMS, secondo quanto previsto dal piano tariffario del proprio operatore)

Per chi non ha internet, Meliconi dà oggi la possibilità di ricevere i codici con cui programmare il telecomando direttamente sul proprio cellulare.

E' sufficiente inviare al numero **0039 345 7518893** un **SMS** composto nel modo seguente:

2A, Tipo, Marca, Modello

- Tipo = indicare l'apparato da comandare utilizzando una delle seguenti sigle: **TV - SAT - TER** (decoder terrestre)
- Marca, Modello = indicare la marca e il modello dell'apparecchio da comandare.

Esempio: 2A, TV, PHILIPS, 32PFL3614 (se non si conosce il modello, dopo la marca non scrivere nulla).

Una volta ricevuta via SMS la lista dei codici, impostare nel telecomando il primo codice come descritto nella sezione **INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE**.

Posizionarsi con il telecomando MELICONI davanti all'apparato già acceso e premere il tasto **ON / OFF**.

Se l'apparecchio **NON** si spegne, provare ad impostare nel telecomando il successivo codice che compare nella lista **SMS**.

Quando l'apparato reagisce, verificare se anche gli altri tasti funzionano correttamente.

In caso affermativo, il telecomando è pronto all'uso.

Se così non fosse, **è probabile che si stia utilizzando un codice impreciso, destinato ad un apparecchio molto simile**; a questo punto **ignorare** la lista SMS, ma riferirsi al paragrafo **IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA MANUALE** per individuare un codice più idoneo.

NOTA: Se sul proprio cellulare non si riceve nessun SMS, oppure viene indicata la scritta **ERROR / NO CODE**, significa che il sistema non è riuscito ad elaborare i dati; **non ritentare** ma utilizzare esclusivamente la **IMPOSTAZIONE TRAMITE RICERCA MANUALE** oppure chiamare il nostro call-center al numero + 39 02 66012766.

(da effettuare solo se non è stato possibile individuare il codice specifico di impostazione)

Se si desidera utilizzare SENIOR 2 per controllare contemporaneamente due diversi apparati (TV + DECODER) seguire la procedura **C1** e successivamente la procedura **C2**.


Per comandare un unico apparecchio (DECODER) seguire solo la procedura **C2**.

Per comandare un unico apparecchio (TV DIGITALE/ANALOGICA) seguire la procedura **C3**.

Se la ricerca manuale del codice si conclude positivamente, è consigliabile estrarre il codice in uso seguendo la procedura **VISUALIZZAZIONE CODICE IN USO** e annotarlo all'interno del coperchio batterie.

C1. RICERCA MANUALE (TV)


1. Accendere la TV e selezionate un programma
2. Tenere premuti contemporaneamente i tasti VOL + e VOL -.
3. Quando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare, rilasciare i tasti e premere per un istante il tasto TV ON/OFF.
4. L'indicatore luminoso lampeggia più velocemente; il telecomando è pronto per la ricerca.
5. Puntare il telecomando verso la TV. Premere e rilasciare lentamente più volte il tasto TV ON/OFF fermandovi quando la TV si spegne (potrebbe essere necessario premere il tasto diverse decine di volte).
6. Quando l'apparecchio si è spento premere il tasto **OK**. Tre lampeggi lunghi indicano che l'operazione si è conclusa correttamente.

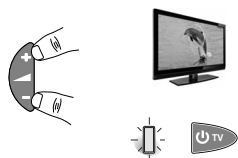

Verificare che gli altri tasti (azzurri) corrispondano alle funzioni del telecomando originale; se così non fosse, è probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un apparecchio molto simile, ripetere allora la procedura dal punto 2

C2. RICERCA MANUALE (DECODER)


1. Accendere l'apparecchio e selezionate un programma.
2. Tenere premuti contemporaneamente i tasti P+ e P-.
3. Quando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare, rilasciare i tasti e premere per un istante il tasto STB ON/OFF.
4. L'indicatore luminoso lampeggia più velocemente; il telecomando è pronto per la ricerca.
5. Puntare il telecomando verso l'apparecchio. Premere e rilasciare lentamente più volte il tasto STB ON/OFF fermandovi quando il decoder si spegne (potrebbe essere necessario premere il tasto diverse decine di volte).
6. Quando l'apparecchio si è spento premere il tasto **OK**. Tre lampeggi lunghi indicano che l'operazione si è conclusa correttamente.

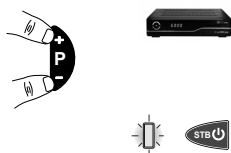

Verificare che gli altri tasti (blu) corrispondano alle funzioni del telecomando originale; se così non fosse, è probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un apparecchio molto simile, ripetere allora la procedura dal punto 2.

C3. RICERCA MANUALE (TV DIGITALE/ANALOGICA)

1. Accendere la TV e selezionate un programma.
2. Tenere premuti contemporaneamente i tasti VOL + e P+.
3. Quando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare, rilasciare i tasti e premere per un istante il tasto TV ON/OFF.
4. L'indicatore luminoso lampeggia più velocemente; il telecomando è pronto per la ricerca.
5. Puntare il telecomando verso la TV. Premere e rilasciare lentamente più volte il tasto TV ON/OFF fermandovi quando la TV si spegne (potrebbe essere necessario premere il tasto diverse decine di volte).
6. Quando la TV si è spenta premere il tasto **OK**. Tre lampeggi lunghi indicano che l'operazione si è conclusa correttamente.

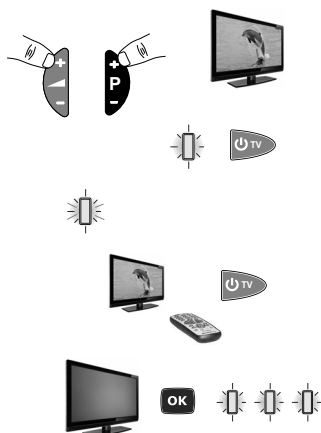

Verificare che gli altri tasti corrispondano alle funzioni del telecomando originale; se così non fosse, è probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un apparecchio molto simile, ripetere allora la procedura dal punto 2.

NOTA: Durante l'operazione di ricerca l'indicatore smette di lampeggiare e il telecomando esce dal modo programmazione nei seguenti casi:


- se per 12 secondi non viene premuto il tasto indicato oppure se si preme un altro tasto
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, collegarsi al sito www.meliconi.com o contattare il Call-Center al numero + 39 02 66012766

INSERIMENTO DIRETTO DEL CODICE

Per entrare in modalità programmazione a seconda dei casi, utilizzare una delle seguenti coppie di tasti:

- | | |
|----------------------|--|
| VOL + e VOL - | per impostare il codice per la sola parte TV - (tasti azzurri) |
| P+ e P - | per impostare il codice per la sola parte DECODER - (tasti blu) |
| VOL + e P + | per impostare un unico codice e controllare un solo apparato - (tastiera completa) |

1. Entrare in modalità programmazione tenendo premuta contemporaneamente la coppia di tasti prescelta.
2. Quando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare, rilasciare i tasti e inserire subito il codice specifico precedentemente individuato. (es. 1306)

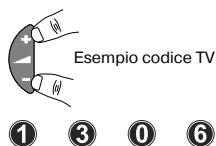


Tre lunghi lampeggi indicano una corretta impostazione. Se così non fosse, ripetere la procedura.

VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Se per l'impostazione del telecomando si è utilizzata la procedura di **RICERCA MANUALE**, è consigliabile estrarre e annotare il codice in uso; procedere nel seguente modo:

1. Tenere premuti contemporaneamente i tasti VOL+ e VOL- (se si desidera conoscere i codici della TV analogica o digitale), oppure P+ e P- (se si desidera conoscere il codice del decoder).
2. Quando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare, rilasciare i tasti e premere per un istante il tasto 1/--.
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce quattro serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che si vuole estrarre. Contare il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. Dieci lampeggi corrispondono alla cifra 0. Ad esempio per il codice 1306 otterremo i seguenti lampeggi:

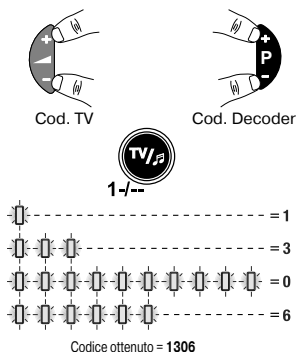

Prendere nota del codice estratto sull'etichetta presente all'interno del coperchio batterie, vi potrà servire in futuro.

AGGIORNAMENTO INTERNET

Grazie ad una nuova tecnologia Meliconi, da oggi è possibile scaricare da internet direttamente sul telecomando i codici degli apparecchi di ultima uscita o quelli che usciranno in futuro, codici che altrimenti non sarebbero disponibili seguendo le modalità di programmazione tradizionali. In questo caso è necessario acquistare un apposito cavo, l'Audiocavo MELICONI, grazie al quale scaricare le informazioni utili da un qualsiasi PC dotato di collegamento ad internet, connettendosi al sito www.meliconi.com/guida e seguendo le istruzioni a video.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA

L'apparecchio non risponde e l'indicatore luminoso non si accende quando si preme un tasto

L'apparecchio non risponde ma l'indicatore luminoso si accende.

Quando si preme un tasto l'indicatore luminoso lampeggia e l'apparecchio non risponde ai comandi.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

SOLUZIONE

Controllare che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituirle con 2 batterie nuove da 1,5 V tipo AAA/LR03 alcaline.

Accertarsi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.
Eventualmente reimpostare il codice del telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Sostituire le batterie, stanno per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato.
Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

INFO-LINE

Se avete domande riguardanti il nuovo telecomando SENIOR 2:

- leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi
- consultate il ns. sito Internet **www.meliconi.com** dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più rapido e facile.

Per ogni evenienza comunque potete chiamare il nostro **CALL CENTER**, assistenza telefonica clienti, al numero **02/66012766**

GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Modello telecomando
GUMBODY SENIOR 2

Data di acquisto / /

Timbro del rivenditore



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del d.lgs. n. 22/1997).